



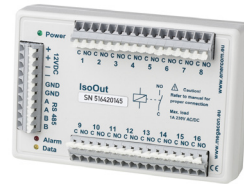

Grundprogrammering IsoBase | IsoHub | IsoOut

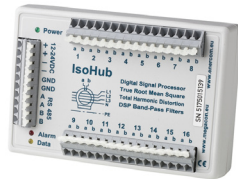

Följande åtgärder **måste** vidtas för att driftsätta IsoBase

- IsoBase** är vid leverans programmerad med engelsk meny. Svensk meny programmeras enligt följande:
 - Tryckknapparna hålls in samtidigt i ca 3 sekunder
 - Setup meny visas
 - Flytta markören till Language och tryck ok
 - Flytta markören till Svenska och tryck ok
 - Flytta markören till Återgå och tryck ok
 - Svensk meny är vald
- IsoHub** som ingår i systemet **måste** programmeras. Bestäm vilket nummer mellan 1 och 8 som respektive IsoHub skall ha.
 - Flytta markören till IsoHub-kom, tryck sedan ok
 - Flytta markören till önskat nummer mellan 1 och 8, tryck sedan ok
 - De fyra sista siffrorna i IsoHubens serienummer skrivs in, tryck ok
 - Vid korrekt kommunikation visas ok, vid problem visas fel
 - Gul lysdiod på IsoHub blinkar vid korrekt kommunikation
 - För att radera felprogrammerad IsoHub ställs markör vid aktuellt nummer, tryck C. IsoHubens serienummer raderas
 - Efter färdigställd programmering ställs markör vid Återgå, tryck ok två gånger
- IsoOut** som kan ingå i IsoBase systemet med Version 3.0 och senare, konfigureras på samma sätt som IsoHub enheter. Varje IsoOut skall paras ihop med en IsoHub. Bestäm vilket nummer 1 till 8 som respektive IsoOut skall ha.
 - Flytta markören till IsoOut-kom, välj sedan ok
 - Flytta markören till önskat nummer mellan 1 och 8, tryck sedan ok
 - De fyra sista siffrorna i IsoOutens serienummer skrivs in, tryck ok
 - Vid korrekt kommunikation visas ok, vid problem visas fel
 - Gul lysdiod på IsoOut blinkar vid korrekt kommunikation
 - För att radera felprogrammerad IsoOut, ställs markör vid aktuellt nummer, tryck C. IsoOutens serienummer raderas
 - Efter färdigställd programmering ställs markör vid Återgå, tryck ok två gånger

IsoBase systemet är driftsatt. För övriga funktioner hänvisar vi till vår manual. Manualen kan laddas ner från vår hemsida www.megacon.se